


MANUEL D'UTILISATION CONSOLE LCD

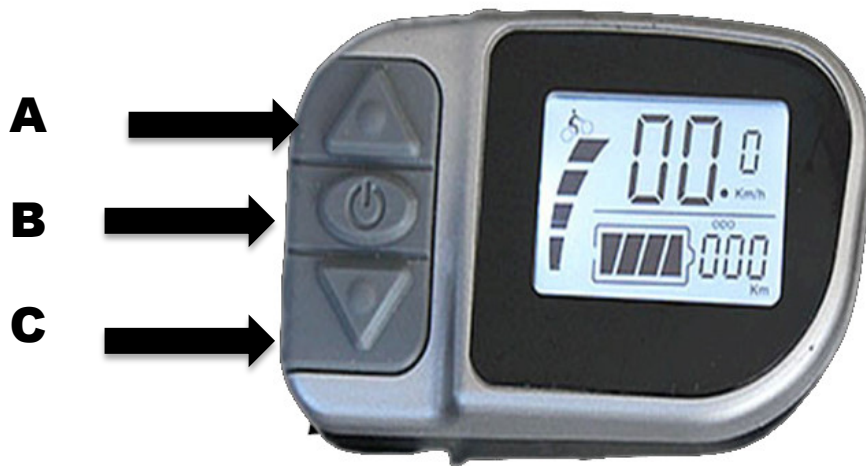

AVERTISSEMENT

En dehors des réglages ci-dessous n'essayez pas de modifier d'autres paramètres, vous pourriez endommager votre système, votre moteur.
Votre console est pré-réglée par nos soins pour votre Kit.
La vitesse indiquée est indicative et peut varier légèrement suivant différents paramètres (pneus, gonflage par exemple)

1. Mise en marche/arrêt.

Appuyez sur **A** 1 seconde pour mettre en marche

Appuyez sur **A** 5 secondes pour arrêter.

2. Changement de mode.

Sélectionnez « ODO » ou « TRIP » (totalisateur journalier) en pressant brièvement

B

3. Remise à zéro du totalisateur journalier.

Pressez **B** pendant 2 secondes en mode « TRIP ».

Le totalisateur général (ODO) ne peut pas être remis à zéro.

4. Niveaux d'assistance.

Pressez **A** pour augmenter le niveau d'assistance, **B** pour le diminuer.

5. Rétro-éclairage de la console.

Pressez **C** 2 secondes pour allumer ou éteindre le rétro-éclairage.

6. Fonction 6 Km/h

Maintenez appuyé **A** pour démarrer et rouler sans pédaler jusqu'à 6 Km/h.

Cessez d'appuyer pour arrêter.

7. Code d'erreur

ERR-02	Défaut Hall, court circuit, câble ou mauvais branchement moteur
ERR-03	Défaut contrôleur
ERR-04	Défaut throttle (accélérateur)
ERR-08	Batterie complètement déchargée